



Utilisation de la Télécommande (REMOTE)

La télécommande REMOTE vous permettra de contrôler votre produit sans prendre en main et sans regarder votre contrôleur (TCDP ou PDTC). GERBING propose deux télécommandes, une qui va uniquement avec le Thermostat Double Portable (TCDP) et une qui va uniquement avec le Contrôleur de Température (PDTC, notamment livré avec la veste E-liner).

REMOTE TCDP

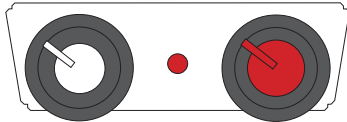

REMOTE PDTC

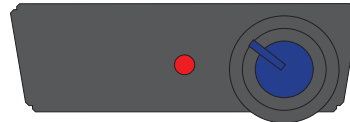

ASSOCIER VOTRE TÉLÉCOMMANDE GERBING À UN CONTRÔLEUR DOUBLE PORTABLE (TCDP) OU UN CONTRÔLEUR DE TEMPÉRATURE (PDTC).

1. Connectez votre contrôleur (TCDP ou PDTC) sur le câble de batterie et sur votre produit.
2. Assurez-vous que l'unité distante et le contrôleur principal sont à moins d'un mètre l'un de l'autre.
3. a TCDP : Appuyez sur les deux boutons du TCDP en même temps.
3. b PDTC : Appuyez sur le bouton principal du PDTC pendant quelques secondes.
4. Le petit écran LED (ou les deux petits écrans LED en cas d'un TCDP) sur le contrôleur affichera une lettre clignotante 'A'.
5. Tournez le/les cadran(s) de la télécommande dans le sens horaire (image 1) pour l'allumer.
6. La télécommande s'apparie maintenant avec le contrôleur. Cela peut prendre quelques secondes. Vous savez que l'appariement est réalisé quand la lettre A disparaît et un niveau de chauffe (1 à 5 en fonction de la position du cadran sur le bouton de la télécommande) apparaît sur le petit écran LED.
7. Voir les exemples de positionnement ci-dessous pour comprendre à quel niveau de chauffe ils correspondent.
8. Si vous éteignez votre contrôleur et votre télécommande ils garderont en mémoire vos données. Ce ne sera pas nécessaire de les appairer à nouveau.



POSITIONNEMENT DE LA TELECOMMANDE

Les deux contrôleurs (TCDP et PDTC) règlent sur 5 niveaux de chauffe. Tournez le(s) bouton(s) dans le sens horaire pour changer le niveau de chauffe.

L'image ci-dessous montre les positions du cadran par niveau de chauffe (1-5).

