


Installation du Port de Montage (PM-Port)

Ce port de réception est spécialement conçu par GERBING pour s'assurer que le câble de la connexion de la batterie n'est pas visible mais bien rangé derrière la carrosserie de votre moto.

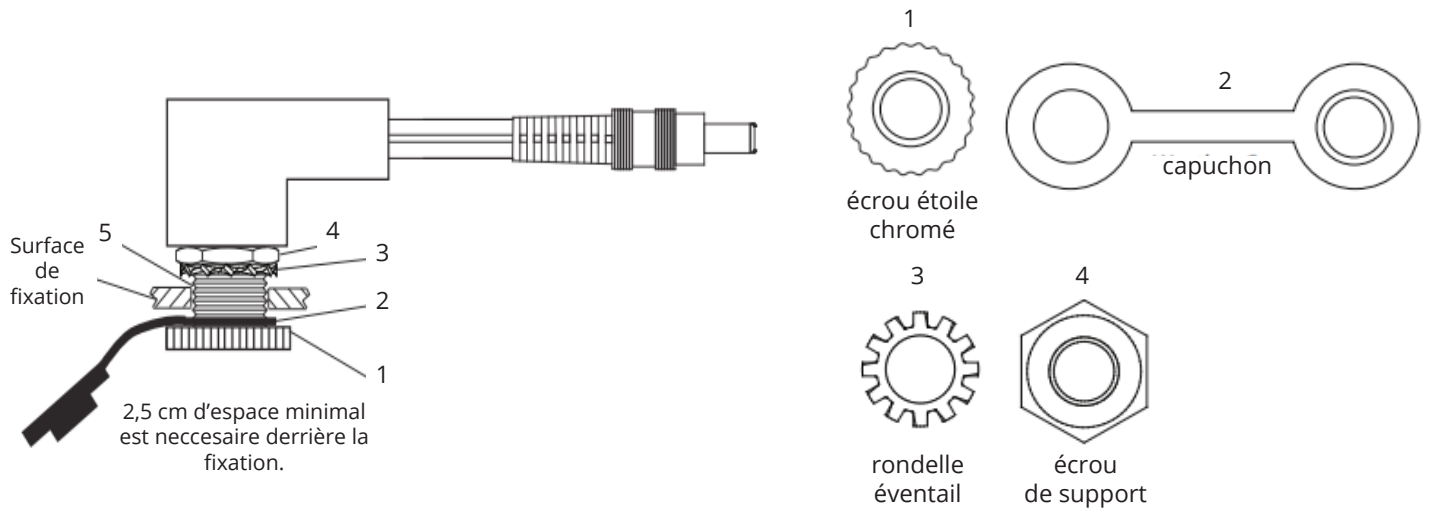

- Débranchez l'alimentation avant de raccorder les bornes à anneau à la batterie (regardez également notre guide <<Connexion sur la batterie de la moto>>).
- Trouvez un emplacement de montage, en gardant à l'esprit que vous devrez monter sur le côté gauche du véhicule pour s'adapter à l'emplacement de la prise d'alimentation des vêtements. Si vous devez effectuer une installation personnalisée, une extension peut être requise (rallonge tire-bouchon CXCC).
- Marquez l'emplacement.
- Taille du trou : 0,31 pouce ou 7,87 mm, utilisez un embout de 5/16 "
- Percez un trou dans la surface choisi pour le montage.
- Retirez l'écrou étoile chrome (1) et le capuchon (2), laissez la rondelle éventail (3) et l'écrou de support (4) sur la tige.
- Poussez la tige d'assemblage dans le trou de montage à l'arrière.
- Placez sur l'arbre fileté du capuchon étanche en caoutchouc (2).
- Vissez l'écrou étoile chromé (1) jusqu'à ce qu'il bloque/fixe la tige dans le trou. Ensuite, passez derrière l'emplacement de montage et serrez l'écrou de support (4).
- Reconnectez les bornes à anneau à la batterie. Important : attachez d'abord la borne positive
- Connectez le faisceau de batterie au port accessoire.
- Remontez toutes les autres pièces retirées.

